


NOTICE DE MONTAGE - SET UP INSTRUCTIONS

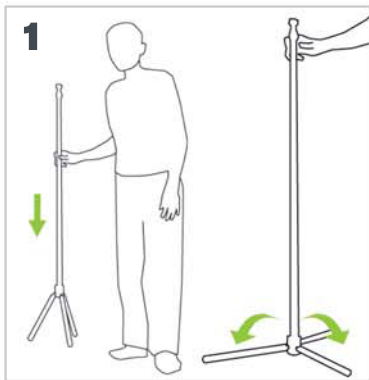


Déployez le sprint en le positionnant à terre. Les pieds s'ajustent automatiquement dans le noeud central en formant un trépied par tension des élastiques.

Open th




Dévissez la bague de serrage noire vers la droite pour libérer la partie supérieure du mât télescopique. Ajustez la hauteur totale du mât télescopique à la longueur du visuel.

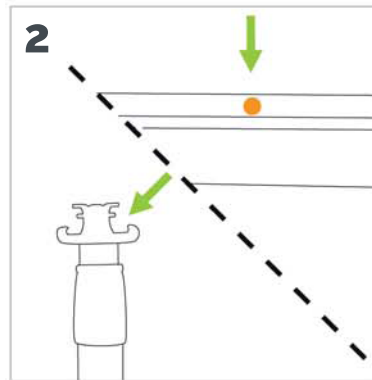


Prenez le visuel par sa suspenste haute puis encochée le au niveau de la pastille orange sur la tête du mât.

(orange point)

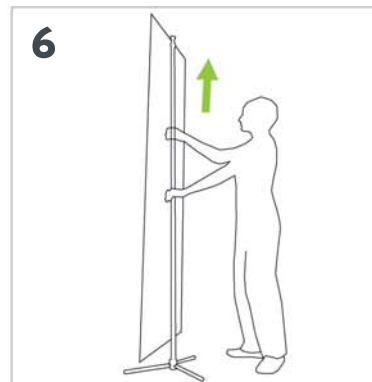


Ajustez la hauteur du mât télescopique afin d'obtenir une tension optimale du visuel.

Slide

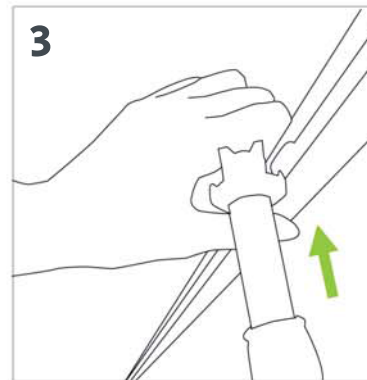

Positionnez l'encoche de la suspenste haute dans le rebord de la tête de mât prévu à cet effet.

Insert

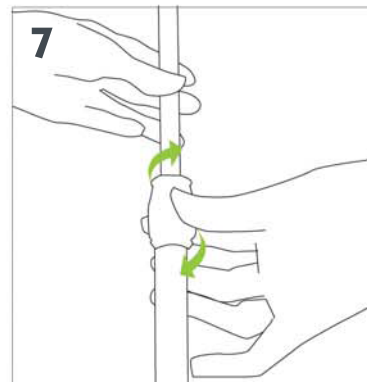

Resserrez la bague de serrage noire du mât vers la gauche tout en maintenant la tension sur le mât supérieur pour bloquer le tout dans une position de tension optimale.

the hanger.



Le cas échéant, positionnez votre spot d'éclairage en le plaçant dans la glissière de la tête de mat.

Adjust



Contenu :

- 1 pied de mât télescopique en 2 parties
- 1 jeu de suspenste clippante