






1 Déployez la structure Quadro sur le sol en plaçant la rangée de noeuds verts en bas, face à vous.

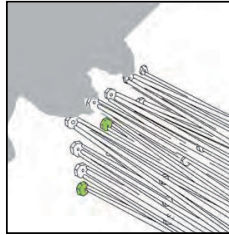


1 Déployez la structure Quadro sur le sol en plaçant la rangée de noeuds verts en bas, face à vous.

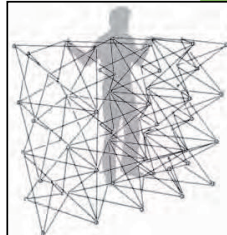


2 Dépliez le Quadro en le prenant à deux mains et étirez la structure en la soulevant aussi haut que possible.

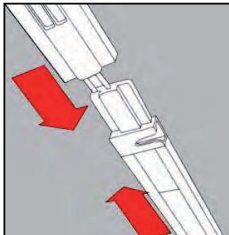


3 Dépliez les barres magnétiques et assemblez-les en glissant les 3 sections une dans l'autre. Les velcros iront sur les noeuds orientés vers l'extérieur.

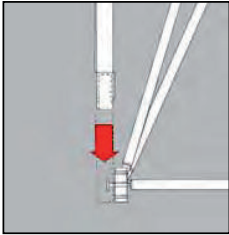


4 Bas des barres magnétiques: Glissez la section du bas dans le connecteur en acier, sur le noeud vert.

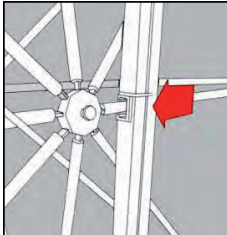


5 Milieu des barres magnétiques: Glissez la section du milieu dans le connecteur en acier, vers la gauche.

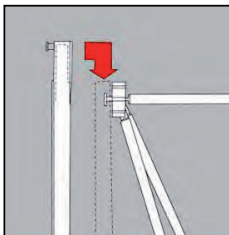


6 Haut des barres magnétiques: Glissez la tête de la barre dans le connecteur en acier, vers le bas.

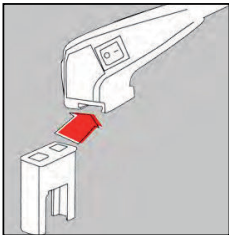


7 Fixation des spots: Glissez la base du spot dans le connecteur en U, ou Connecteur en X (en Option).

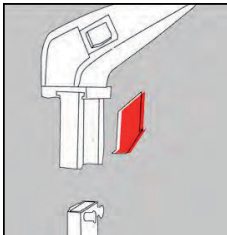

8 Fixation des spots: Glissez le connecteur en U sur le dessus de la barre magnétique, l'ouverture sur le devant.

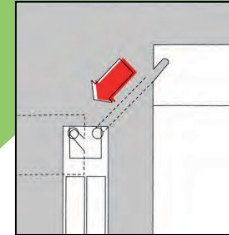


9 Repérez les parties hautes des visuels grâce à leurs encoches. Glissez l'encoche des visuels dans les connecteurs de gauche ...

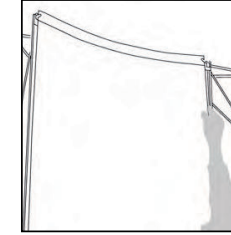


10 ...puis à droite sur la barre magnétique opposée.




11 Pour les panneaux de façade, déroulez vos visuels et plaquez leurs bords aimantés sur les barres magnétiques en les accompagnant jusqu'en bas.

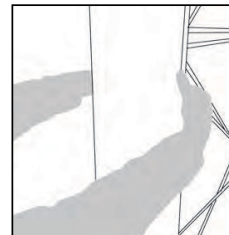

12 Pour les panneaux de retour, courbez les visuels et accrochez les dans les connecteurs de barres magnétiques devant et derrière.

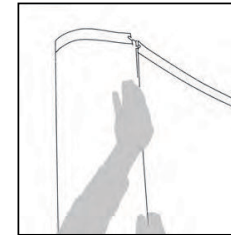

13 Fixer simultanément l'avant et l'arrière en appuyant sur les velcros.

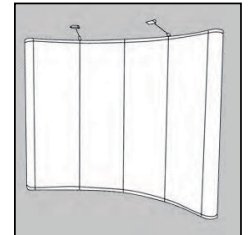

14 Répéter pour l'ensemble des autres panneaux.



Optional: Conversion de caisson ovale en comptoir. (version textile illustrée ici).

